

Габаритные размеры, мм:  
840x446

# инструкция по сборке комода детский с пеленальным столом Ричард МДФ 600/4 (арт. 63)



**Материалы:** ЛДСП, МДФ, ДВП.

**Комод детский** предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при относительной влажности не более 70%.

В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные резьбовые соединения.

Уход за поверхностью комода осуществлять мягкой сухой тканью.

**Сборку комода** осуществлять согласно прилагаемой схеме.

Подготовьте место для сборки: освободите комнату от мешающих объектов, освободите место, где предположительно будет стоять собранная мебель, расстелите на полу одеяло, ковер или картон (чтобы предотвратить порчу напольного покрытия).

Детали перед сборкой протереть от пыли. Все детали должны быть надежно закреплены.

## Требования по креплению комода к стене


**ВАЖНО:** Во избежание опрокидывания комода обязательно перед использованием закрепите его к стене как показано ниже:

1. В стене на месте установки комода просверлите отверстие под установку стропы. В зависимости от материала стен используйте саморез или саморез с дюбелем (входит в комплект). Отверстие должно быть по центру установки комода и на 50 мм ниже верхней крышки комода (замерьте после сборки комода).
2. Прикрепите прилагаемую стропу с помощью самореза и шайбы к стене (используйте дюбель при необходимости).
3. Приставьте собранный комод к стене в месте установки. Проденьте конец прикрепленной к стене стропы в отверстие в задней стенке.
4. Туго натяните стропу и закрепите ее с нижней стороны крышки комода винтом - конфирматом и шайбой.
5. Проверьте надежность крепления комода к стене.
6. Установите ящики.


|    |                              |              |    |
|----|------------------------------|--------------|----|
| №1 | Боковая стенка комода левая  | 762x416x16мм | x1 |
| №2 | Боковая стенка комода правая | 762x416x16мм | x1 |
| №3 | Дно комода                   | 640x435x16мм | x1 |
| №4 | Крышка комода                | 640x446x16мм | x1 |
| №5 | Откидная полка               | 640x234x16мм | x1 |
| №6 | Царга надстройки             | 600x180x16мм | x1 |
| №7 | Бок надстройки               | 410x97x16мм  | x2 |

|     |                      |               |    |
|-----|----------------------|---------------|----|
| №8  | Поворотный элемент   | 350x96.5x16мм | x2 |
| №9  | Боковая стенка ящика | 400x130x16мм  | x8 |
| №10 | Задняя стенка ящика  | 544x130x16мм  | x4 |
| №11 | Фасад ящика          | 632x186x16мм  | x4 |
| №12 | Дно ящика            | 575x406x3мм   | x4 |
| №13 | Задняя стенка комода | 794x312x3мм   | x2 |

№21ф №22ф №23ф №24ф №25ф №26ф №27ф №28ф №29ф №30ф №31ф



x31



x1



x4




x2



x12



x12



x24



x1



x4



x4



x64

№32ф №33ф №34ф №35ф №36ф №37ф



x4



x64



x1



x12



x31



x1

1. [Diagram showing the assembly of the top panel with screws and washers.]
2. [Diagram showing the assembly of the side panels with screws and washers.]
3. [Diagram showing the assembly of the bottom panel with screws and washers.]

## Гарантийный талон

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ штамп магазина

Настоящий талон представляет право на гарантийный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи.

-При оформлении покупки требуется проверка внешнего вида и комплектации.

-Убедитесь, что данный гарантийный талон заполнен полностью и правильно.


-При отсутствии или неправильном оформлении Гарантийного талона гарантия не будет иметь юридической силы.

## ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель вправе:

1. Отвергать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия согласно ГОСТ 16371.
2. Вносить изменения в изделия и в их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.


## Схема сборки откидной панели

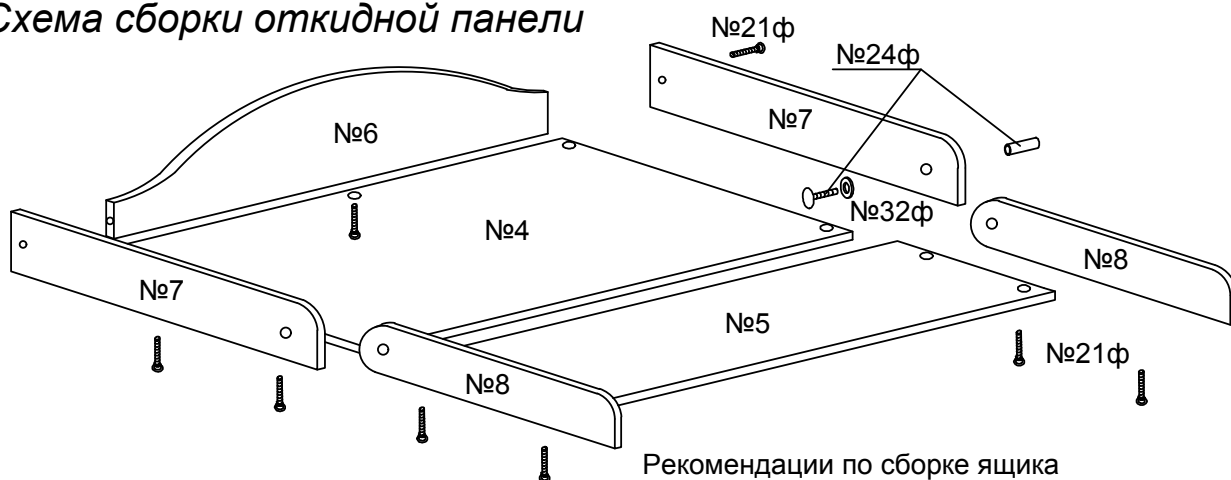


## Схема сборки ящика

### Рекомендации по сборке ящика

Перед тем как крепить ХДФ к корпусу собранного ящика, необходимо померить диагонали ящика. Расхождение не должно превышать 0,5мм.

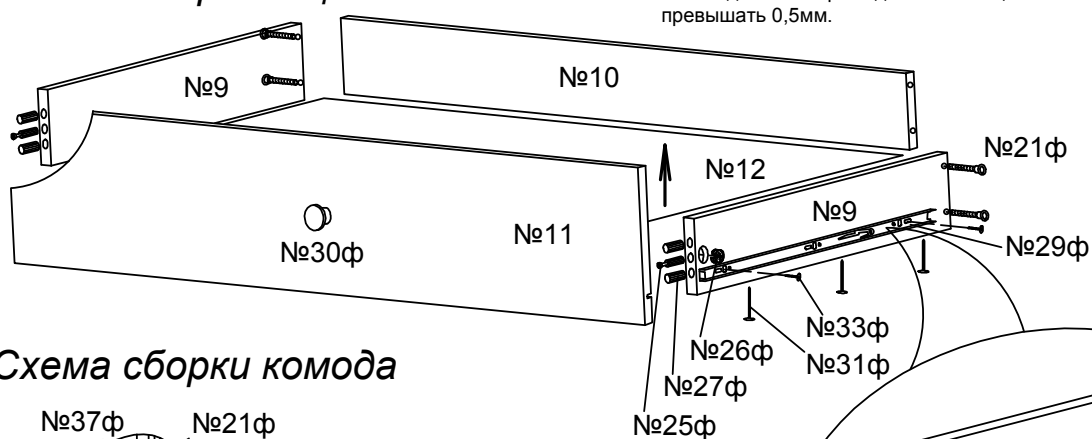

## Схема сборки комода

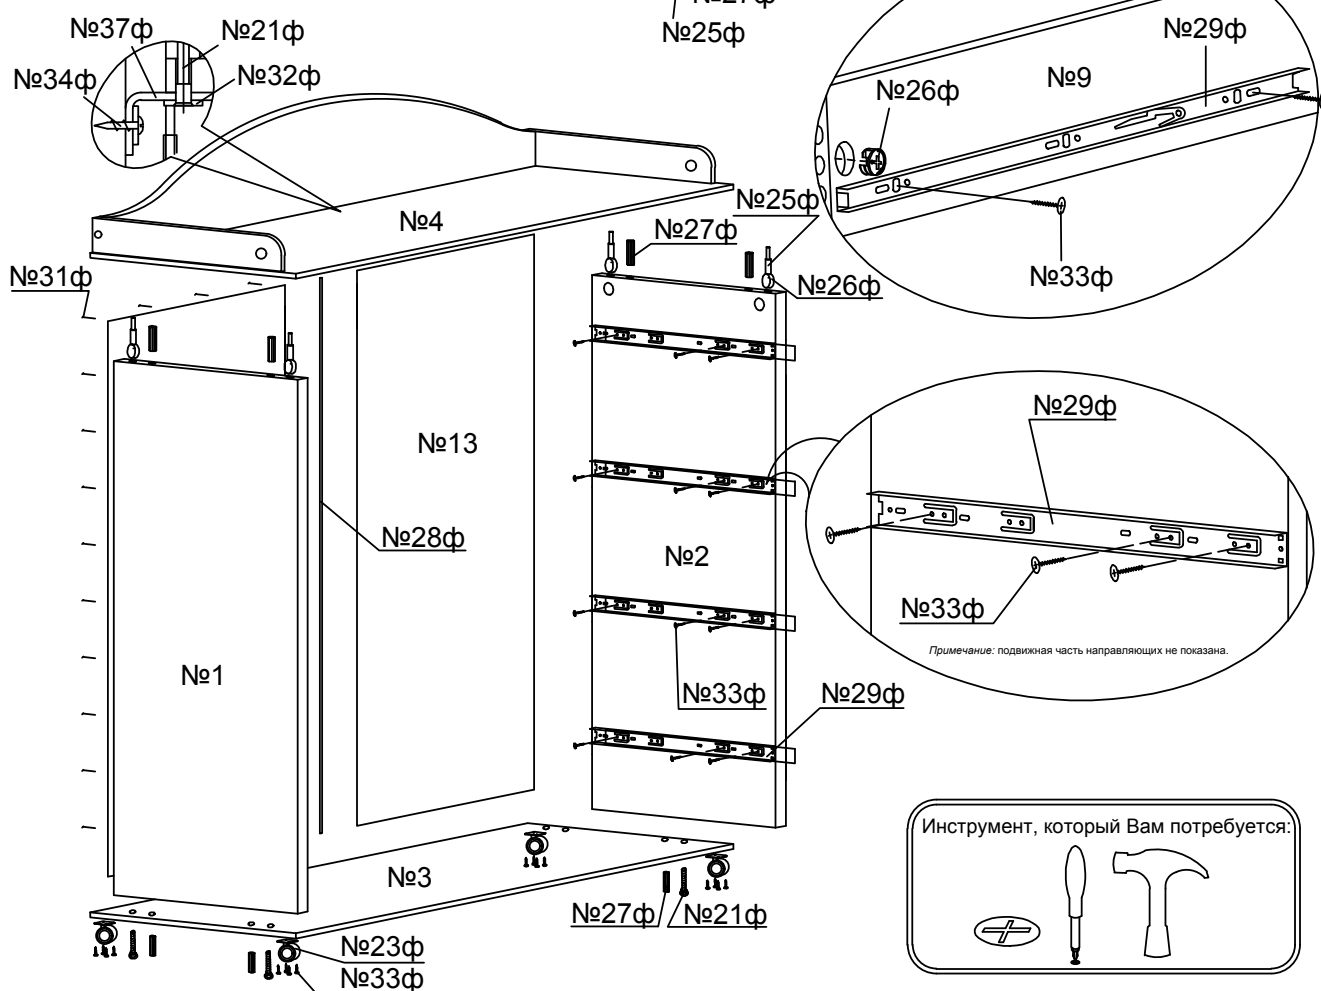

Инструмент, который Вам потребуется:

